
TIFIND ides trike

取扱説明書

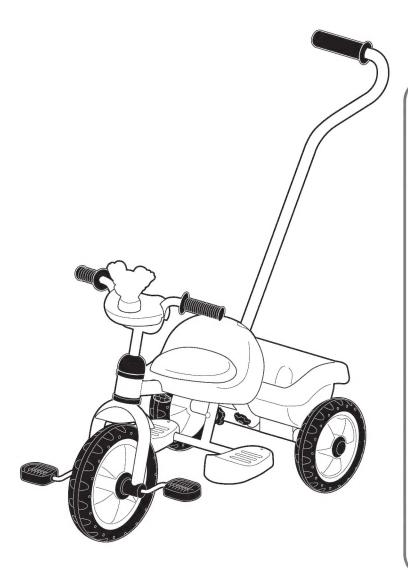

_	コトケ	۰
_	7 71	4
-	コノハ	

①定義とシンボルマークについて	•	•	•	Р1
②安全上の注意事項・・・・・・	•	•	•	Р1
③梱包内容・・・・・・・・・	•	•	•	P2
④各部の名称・・・・・・・・	•	•	•	P2
⑤組み立て方法・・・・・・・	•	•	•	P3
●後輪・・・・・・・・・	•	•	•	РЗ
●ホイールキャップ ・・・・・	•	•	•	РЗ
●サドル・・・・・・・・・	•	•	•	РЗ
●前輪・・・・・・・・・	•	•	•	P4
●ハンドル・・・・・・・・	•	•	•	P4
●エアホーン・・・・・・・	•	•	•	P4
●ステップ・・・・・・・	•	•	•	P4
●押手棒・・・・・・・・・	•	•	•	P4
●バスケット・・・・・・・	•	•	•	P4
⑥各部位の取り外し方法・・・・	•	•	•	P5
●押手棒・・・・・・・・・	•	•	•	P5
●ステップ・・・・・・・	•	•	•	P5
⑦ハンドルロックの取り扱い・・	•	•	•	P5
⑧ステッカーを貼る前の注意事項	•	•	•	P5
三輪車組み立てチェック表・・・	•	•	•	P6
品質保証書				

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みいただき安全上の注意事項を良くご理解の上、商品をご使用ください。不適切な取り扱いは事故につながる恐れがあります。また、本書をいつでも参照できるように大切に保管してください。



1) 定義とシンボルマークについて `

この取扱説明書では以下のような内容が「警告」「注意」として記載されています。

▲ 警告

身体に関する危険

守らないと人身事故が発生したり、創傷や火傷の可能性がある。

財物や商品本体に関する危険

守らないと財物や商品本体に損傷の可能性がある。

2 安全上の注意事項

【ご使用されるお客様へお願い】

本商品は公園等、屋外での使用を前提に企画されております。人通りの多いところでは、人にぶつかる等思わぬケガ の原因となることもありますので十分ご注意ください。店舗等におけるご使用につきましては、その店舗の運営者 にご確認の上ご使用されるようお願い致します。

保護者の方へ 必ずお読みください。

本商品は、幼児用乗り物です。安全のため、必ず下記の事項を守ってください。

対象年齢: 1.5 歳~5 歳未満 身長目安:80~100cmまで

制限体重: 20kg まで











- ●初めて乗るお子様は、保護者が使用上の注意を指導
 ●小さな部品があり、誤飲の危険があります。 し、保護者のもとで遊ばせてください。
- ●お子様の足は地面およびペダルまたはステップに 確実につくことを確認してから使用してください。
- ●ご使用の際は、必ずお子様に靴を履かせてからご使 用ください。裸足で使用すると隙間等で思わぬケガ をする恐れがあります。
- ●坂道での使用は避けてください。
- ●交通の頻繁な道路、車両交通の多い場所では使用し ないでください。
- ●2人乗りなどの危ない乗り方は絶対にしないでく
- ●車輪の周囲や回転部分には手や足を入れないでく ださい。
- ●斜面および段差のある場所、転落の恐れのある場所 では乗らないでください。
- ●三輪車は構造上、ハンドルを切ったとき、ペダルを 踏み込んだときに転倒することがあるので注意し てください。
- ●お子様を乗せたまま三輪車を持ち上げないでくだ さい。
- ●幼児の足がペダルにのっている場合、押手棒の操作 で無理な力を加えないでください。

- 組み立てや部品の取り外し作業はお子様がそば にいない状態で行ってください。
- ●業務用・団体用で使用しないでください。
- ●三輪車以外の目的では使用しないでください。
- ●押手棒で押す際は過度の荷重をかけたり、 急な操作はしないでください。
- ●押手棒とステップは自走できない幼児のための 補助具です。自走できるようになりましたら必ず 取り外してください。
- ●幼児、子供に押手棒を押させないでください。
- ●押手棒の操作は必ず保護者が行い、幼児の足が巻 き込まれないように注意してください。
- ●押手棒を付けた状態で使用するときは、必ずス テップを使用してください。
- ●お子様がサドルに立ち上がり、押手棒に寄りかか らないように注意してください。 倒れる恐れがあり危険です。
- ●押手棒に物を掛けたりしないでください。 倒れる恐れがあり危険です。

- ●使用前には必ず手入れ、点検を行ってください。 故障および破損したまま使用しないでください。
- ●長い間の使用でネジがゆるむことがあります。お手数でも締め直してください。
- ●屋外で使用された後は直射日光を避け、雨ざらしにしないでください。
- ●火気のある所、高温の場所には近づけないでください。
- ●砂場や水たまりで使用しないでください。

※本書には上記以外にも各操作に応じた「警告」、「注意」が表記してありますので、そちらもお読みください。

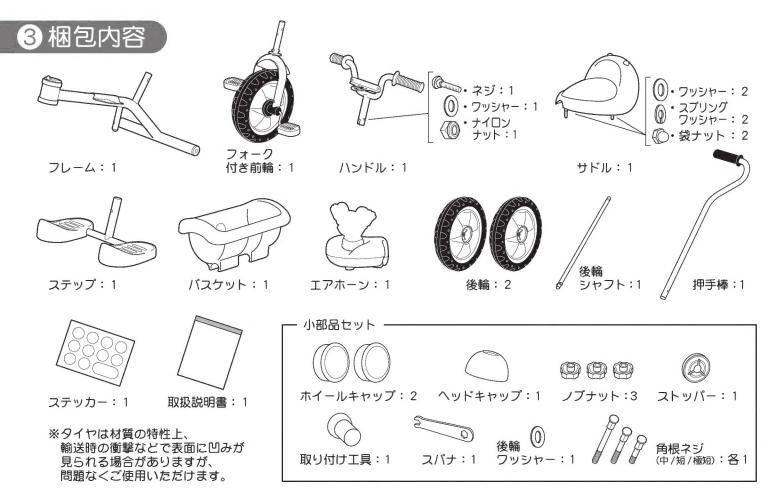


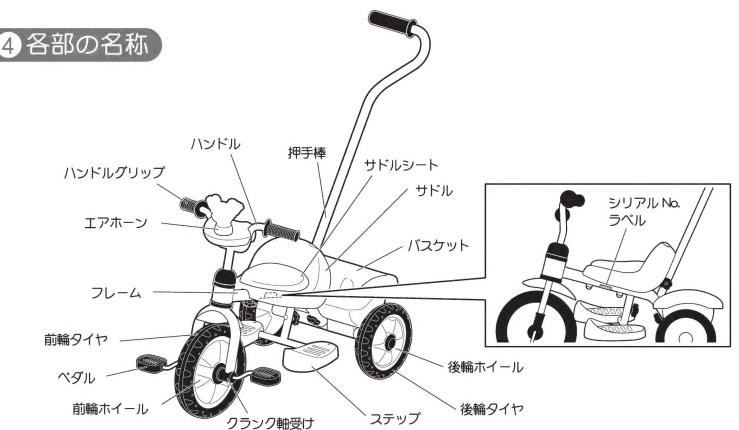

【材質】

●ネジの種類の確認


・ネジは3種類あります。右図に原 寸のイラストと使用箇所を記載し まてあります。確認のためにご使 用ください。

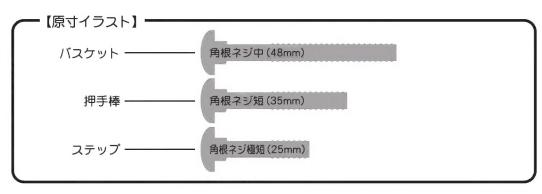

5組み立て方法

- ・組み立ては保護者の方が行ってください。
- ・本書にそって三輪車の組み立てが完了しましたら、【三輪車組み立てチェック表】を確認し、 最終チェックを行ってください。お子様が三輪車に乗っている状態でチェックしないでください。

●後輪

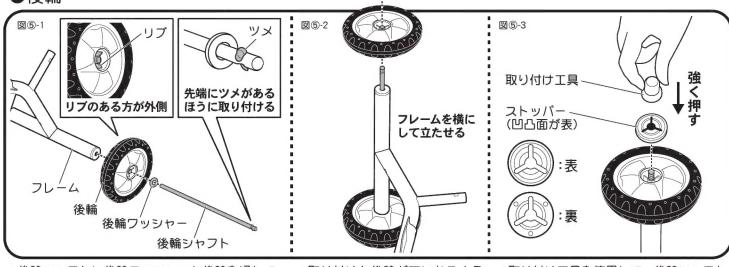


- ・後輪シャフトに後輪ワッシャーと後輪を通して、 フレームに差し込んでください。後輪の向きに ご注意ください。
- ・取り付けた後輪が下になるよう にフレームを横にして立たせます。後輪シャフトにもう1つの 後輪を差し込んでください。
- ・取り付け工具を使用して、後輪シャフト の先端にストッパーを取り付けてくださ い。下側のシャフト先端が床等を傷付け ないよう注意してください。

注意


- ●ストッパー取り付け後、後輪を引っ張りフレームから外れないことを確認してください。
- ●ストッパーは、一度取り付けると外すことができませんのでご注意ください。

●ホイールキャップ

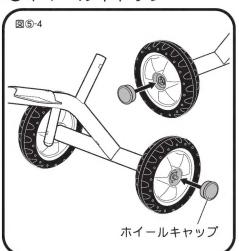


・左右の後輪にホイールキャップをはめ 込んでください。

●サドル

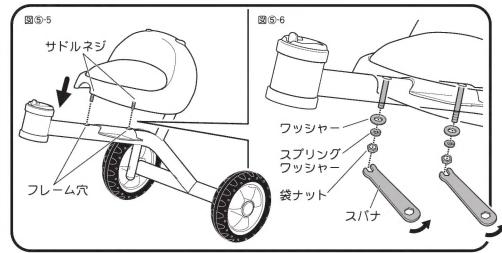


- サドルに仮止めされているワッシャー、 スプリングワッシャー、袋ナットを外 します。サドルネジをフレーム穴に差 し込んでください。
- ・取り外した部品をフレームの下から出たネジ先端に取り付け、締め付けて固定してください(袋ナットは手で回せるところまで回して最後にスパナで締め付けてください)。

●前輪

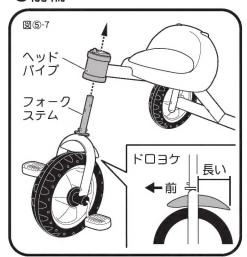


ヘッドパイプの下からフォークステムを 差し込んでください。ドロヨケは長いほう が後ろです。

●ハンドル

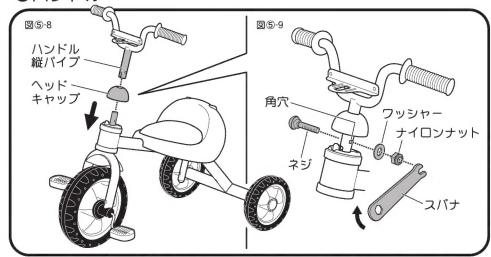


- ・ハンドルに仮止めされているネジ、ワッシャー、ナイロンナットを外します。 ハンドル縦パイプにヘッドキャップを通し、フォークステムに差し込んでください。
- ・外した部品を角穴に取り付け、締め付け て固定してください(ナイロンナットは 手で回せるところまで回して最後にスパ ナで締め付けてください)。
- ヘッドキャップを下げて固定してください。

●エアホーン

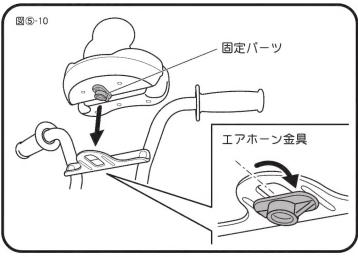


・エアホーンの底面の固定パーツをエアホーン金具の四角穴に入れます。固定パーツを90度回転させて固定してください。


●ステップ

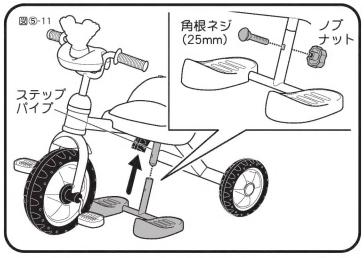

・ステップをフレームのステップパイプに差し込み、角根ネジ (25mm)とノブナットで締め付けて固定してください。

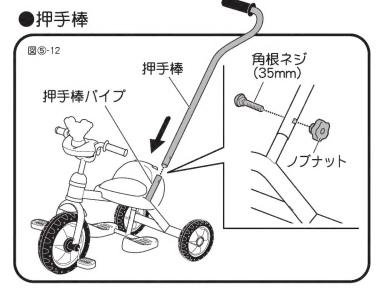


・押手棒をフレームの押手棒パイプに差し込み、角根ネジ (35mm)とノブナットで締め付けて固定してください。

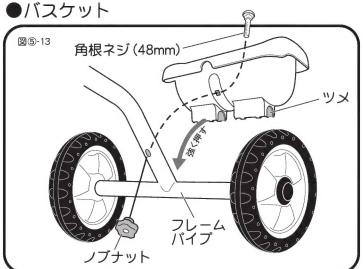


- ・ツメをフレームパイプに、上から強く押しこんで取り付けてく ださい。
- ・角根ネジ(48mm)とノブナットで締め付けて固定してください。

6 各部位の取り外し ●押手棒

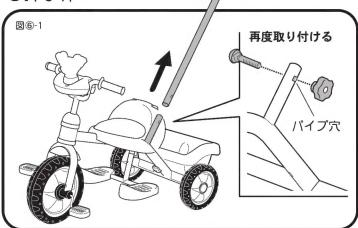

- ・ノブナットと角根ネジを外し、押手棒を取り外してください。
- ・取り外した角根ネジとノブナットはパイプ穴に取り付けてください。

●ステップ

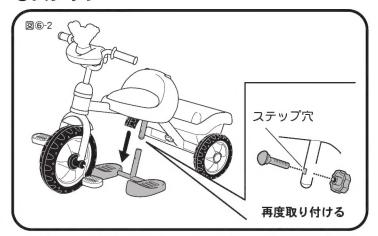


- ・ノブナットと角根ネジを外し、ステップを下に引き抜いて取り外 してください。
- 取り外した角根ネジとノブナットはステップ穴に取り付けてく ださい。

注意

- ●部品の取り外しは保護者の方が行ってください。
- ●取り外した部品はお子様の手の届かないところに保管してください。


7 ハンドルロックの取り扱い

- ・ハンドルロックはハンドルの切れ角をある程度制限することが 出来る機能です。
- ・本機能は直進状態を維持することを保証するものではございません。ハンドルロックをかけても左右への遊びはありますので使用場所の状態やお子様の乗車位置(重心)などの影響で左右へ進むことは防げません。ごろ承ください。

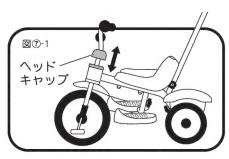

- ・ヘッドキャップを押し 上げてください。
- ハンドルロックの操作 が終わりましたら再度 取り付けてください。
- ※お子様の誤操作防止 のため、ヘッドキャッ プの固定は固めに設定 してあります。

●ハンドルロックを解除する

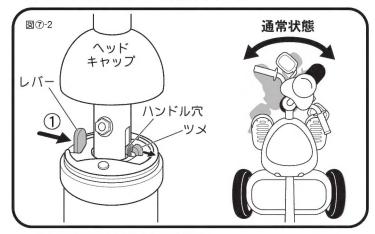


- レバーを①の方向に押してください。
- ・ツメガハンドル穴から外れたことを確認してください。

ハンドルロックを解除すると・・・

ハンドルを目一杯切ることが出来ます(通常使用状態)。三輪車は構造上ハンドルを切るときに転倒する恐れがあります。 ロックを解除して使用する際は転倒にご注意ください。

●ハンドルロックをかける

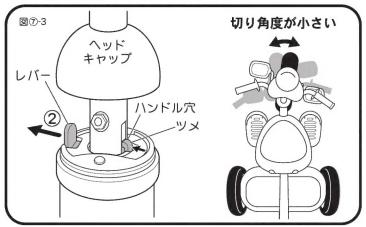

- ・レバーを②の方向に引いてください。
- ・ツメがハンドル穴に入ったことを確認してください。

、ハンドルロックをかけると・・・

ハンドルの切り角度が小さくなります。ハンドルロックは押手棒を使用する際に、ハンドルの動きを制限し押手棒の操作を行いやすくする機能です。

8 ステッカーを貼る前の注意事項

- ・車体の汚れをよく取り除いてから貼ってください。
- ・ステッカーを貼る前によく手を洗ってください。粘着部に汚れが付くと、ステッカーがはがれやすくなります。
- ・足が乗る箇所や手で握る箇所、曲面、凹凸面に貼るとステッカーがはがれやすくなります。
- ・お名前ステッカーを使用する際はお名前、住所などは油性マジックで書いてください。

三輪車 組み立てチェック表

